

THERMOSTATS D'AMBIANCE PROGRAMMABLES FILAIRES

FONCTION

Régulation de la température de chauffage et/ou rafraîchissement
Avec 4 programmes de fonctionnement et anticipation démarrage / arrêt

GAMME

Alimentation par piles : **TA738207**
Alimentation 230V : **TA738227**

CARACTERISTIQUES

4 niveaux de température
Anticipation automatique de l'allumage
Fonction vacances
Suspension pour le nettoyage domestique
Bloquage en option des températures configurées
Valeur de température antigel réglable



Chauffage ou climatisation

DONNEES TECHNIQUES

Tension d'alimentation:

Autonomie:

Autonomie de l'allumage sur l'afficheur
du symbole "Batterie déchargée":

Ecran rétroéclairé:

Type d'action, déconnexion et appareil:

Type de sortie:

n° 2 piles alcalines 1,5 V stilo type AA (LR6)
2 année

environ 1 mois

Uniquement pour les modèles prévus
1/ B / U / Electronique

a relais avec contact d'échange NO / COM / NF
libre de potentiel - max 8(2)A/250 Vac

Section des fils aux bornes relais:

Entrée pour télécommande téléphonique:

Section des fils aux bornes entrée pour télécom. Téléphonique:

Classe d'isolation:

Degré de protection:

0,75 mm² ÷ 2,5 mm²

pour contact NO libre de potentiel

0,5 mm² ÷ 1,5 mm²

Classe II

IP 30

Correction température (Offset):

Température antigel (t_g):

Modes de réglage de la température:

- DIFFERENTIEL (default)

- PROPORTIONNEL

Gradient thermique:

Limites de la température de fonctionnement:

Limites de la température de stockage:

Normes de référence pour marquage CE:

réglable de -1,9 °C à 1,9 °C

réglable de 4 °C à 12 °C (default 5 °C)

réglable de 0,2 °C à 2 °C (default 0,6 °C)

cycle 10 minute

max 1°K / 15 min

- 5 °C ÷ + 50 °C


-10 °C ÷ + 65 °C

LVD / EMC EN60730-2-7 EN60730-2-9

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES




Combinaison de touches pour Reset
(appuyer en même temps pour 2 sec.)

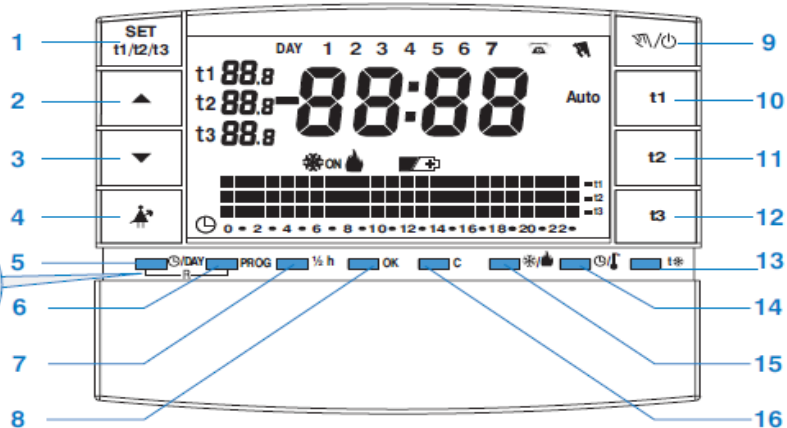1. Touche pour sélectionner les températures de SET: Confort t1, Activité t2, Economie t3; réglables de +5 °C à +39 °C
2. Touche ▲ pour augmenter la température sélectionnée
3. Touche ▼ pour abaisser la température sélectionnée
Remarque: les touches ▲ et ▼ ont également beaucoup d'autres fonctions spécialement étudiées pour faciliter la programmation et l'utilisation du chronothermostat (ex. Configuration heure, minutes et jour etc.)
4. Touche suspension du programme pour nettoyage
5. Touche d'accès pour modifier heure - minutes - jour actuels et affichage heure ou température
6. Touche sélection - affichage programmes P 01 ÷ P 06
7. Touche programmation de la demi-heure (½ h)
8. Touche de confirmation opération
9. Touche pour programmation fonctionnement manuel et désactivation du chronothermostat (OFF)
10. Touche programmation température t1 Confort
11. Touche programmation température t2 Activité et activation/désactivation fonctionnement intelligent
12. Touche programmation température t3 Economie
13. Touche programmation température t* Antigel
14. Touche affichage heure ou température
15. Touche fonctionnement hiver (chauffage) ou été (rafraîchissement)
16. Touche pour lecture des heures de fonctionnement

LEGENDE AFFICHEUR

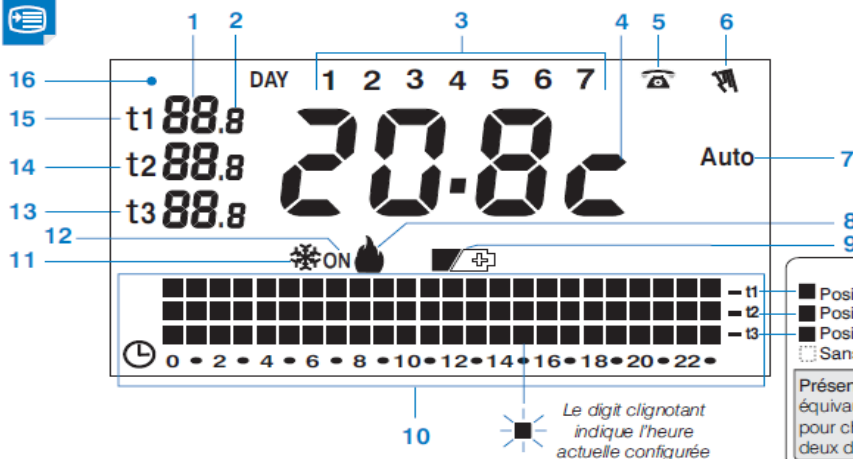

Echelle thermique sur 24 heures

- Position chiffre supérieur = température t1 Confort
- Position chiffre intermédiaire = température t2 Activité
- Position chiffre inférieur = température t3 Economie
- Sans chiffre = température t* Antigel

Présence de 2 chiffres l'un au-dessus de l'autre: équivaut à une DEMI-HEURE (½ h) de fonctionnement pour chaque type de température considérée par les deux digits

1. Indication température réglée
2. Affichage dixièmes de degré
3. Jours de la semaine
4. Heure actuelle ou température
5. Marche activée avec télécommande téléphonique
6. Indicateur de forçage manuel
7. Fonctionnement intelligent
8. Indicateur du programme réchauffement
9. Signal batterie déchargée
10. Echelle thermique sur 24 heures
11. Programme rafraîchissement actif
12. Signal utilisateur en fonction (ON clignotant)
13. SET Température t3 Economie
14. SET Température t2 Activité
15. SET Température t1 Confort
16. Ecran rétroéclairé (uniquement pour les modèles prévus)
Le rétroéclairage s'active en pressant sur n'importe quelle touche et se désactive 6 secondes après avoir pressé pour la dernière fois sur une touche.